



casualplay








s.twinner



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

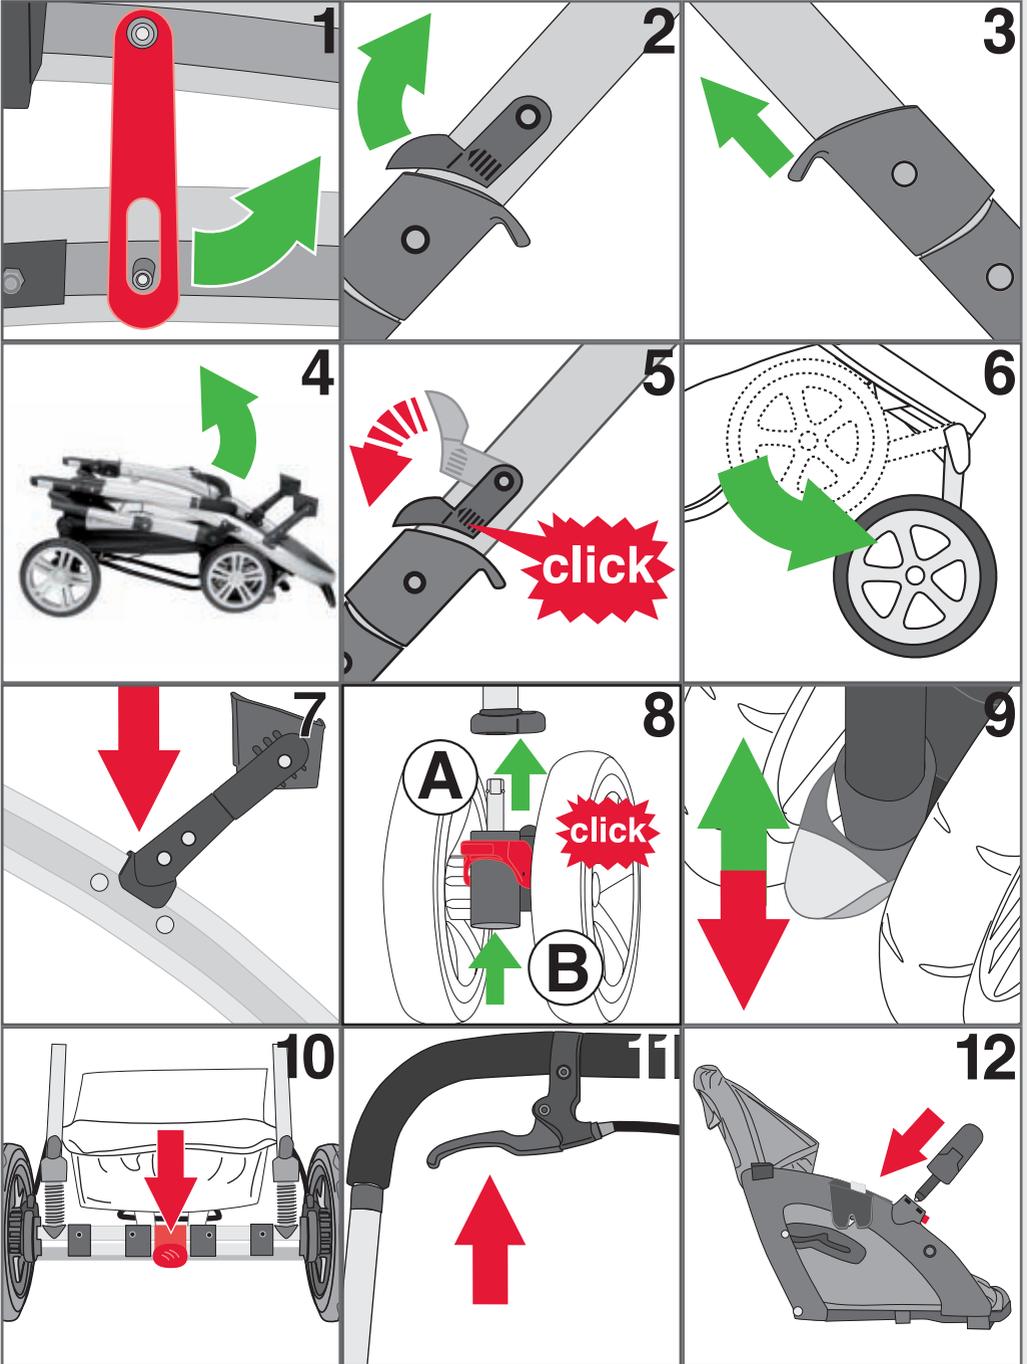

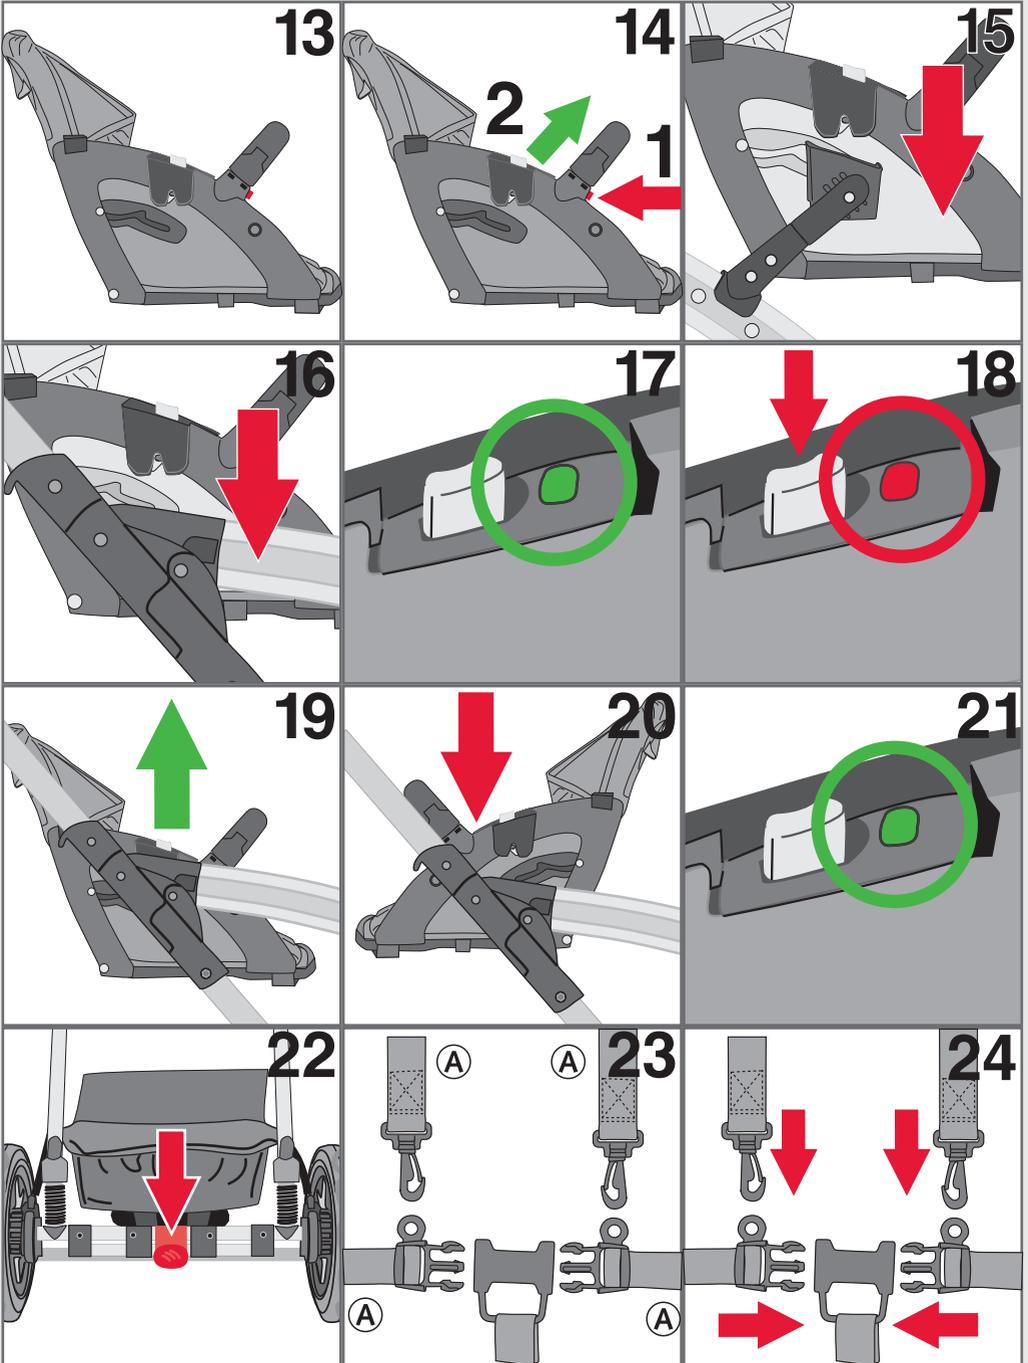

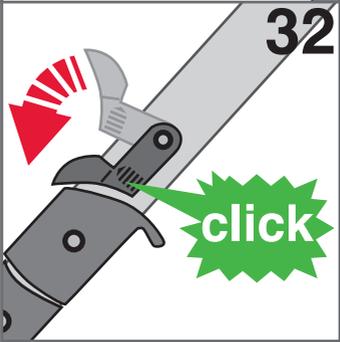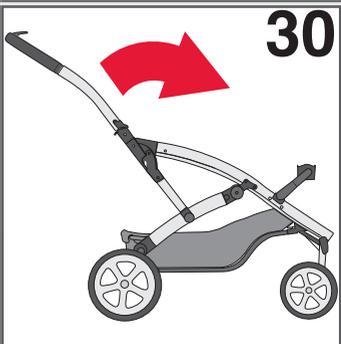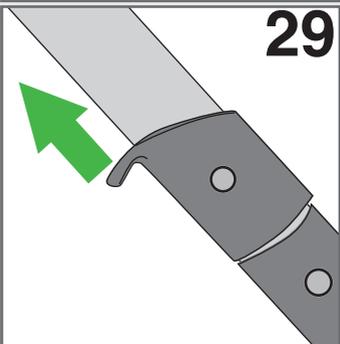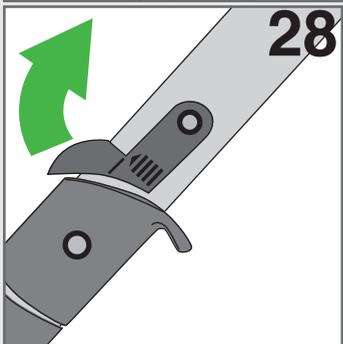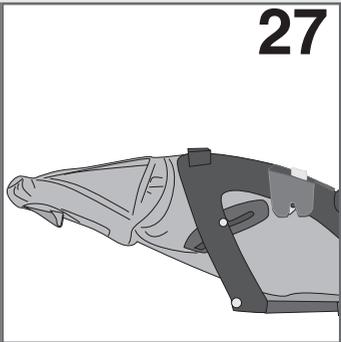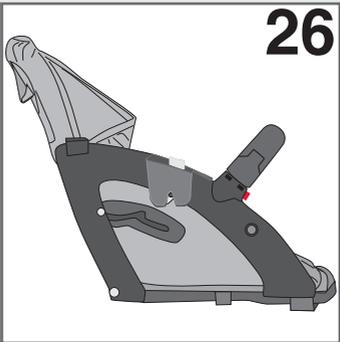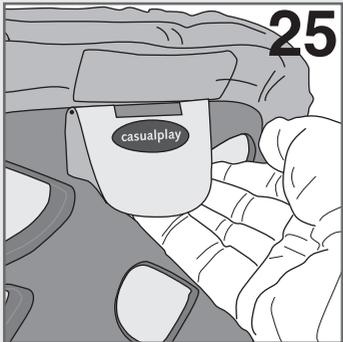

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Компания CASUALPLAY благодарит Вас за приобретение нашей детской коляски. Это изделие сконструировано, изготовлено и одобрено к применению в соответствии с самыми жесткими требованиями безопасности. Оно создано для легкой сборки и удобного использования, но мы надеемся на Ваше участие в сборке для обеспечения его оптимальной функциональности. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед первым использованием коляски. Комфорт и безопасность Вашего ребенка будут обеспечены только при надлежащем использовании коляски. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами (по телефону и электронной почте, которые указаны на последней странице буклета).

ЗНАКОМСТВО С S-TWINNER

1. Раздельные кресла с индивидуальным капюшоном
2. Раздельные бамперы на креслах
3. Снимаемые колеса для легкой переноски
4. Корзина большой вместимости
5. Задние надувные колеса
6. Стояночный тормоз
7. Ходовой тормоз



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К НИМ В БУДУЩЕМ.

ЕСЛИ НЕ СЛЕДОВАТЬ ДАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ, БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОД УГРОЗОЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно оставлять ребенка без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что все запирающие устройства активированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как только ребенок сможет сидеть самостоятельно, используйте ремни безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое усилие, приложенное к ручке, нарушает устойчивость детского кресла/люльки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте ремень для промежуности без поясного ремня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Управлять коляской во время бега или катания на коньках недопустимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь в том, что крепления люльки и кресла установлены правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время посадки и высадки ребенка из коляски ставьте ее на парковочный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этой коляске нельзя возить более двух детей за раз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Корзина может выдерживать груз до 5 кг.

УХОД ЗА КОЛЯСКОЙ

- Время от времени смазывайте подвижные части небольшим количеством смазки (не используйте масло или жир).
- Проверяйте тормоза, ремни, пряжки и механизмы, которые могут отсоединиться или изнашиваться во время использования.
- Очищать каркас можно влажной тканью (никогда не используйте абразивные материалы или растворители). Для очищения пластиковых и металлических деталей пользуйтесь губкой, теплой водой и мягким моющим средством.
- Следуйте инструкции по стирке на ярлыке, прикрепленном к ткани. Перед складыванием коляски дайте ей высохнуть полностью. Сделайте то же самое, если коляска стояла в сырости, для предотвращения образования плесени.
- Не используйте аксессуары, которые не были одобрены заводом-изготовителем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСКЛАДЫВАНИЕ (рис. 1—5)

- Откройте предохранитель (рис. 1).
- Разблокируйте фиксатор (рис. 2).
- Потяните кнопки с обеих сторон ручки, чтобы освободить отпирающий механизм (рис. 3).
- Раскройте шасси, потянув ручку вверх (рис. 4).
- Передние колеса будут освобождены и автоматически встанут на место. Проверьте, правильно ли они закреплены.
- Убедитесь, что ремень безопасности расположен правильно. Когда он встанет на место, будет слышен щелчок (рис. 5—6).

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ АДАПТЕРОВ (рис. 7)

- Установите каждый адаптер в соответствующий слот, нажимая до тех пор, пока они оба не встанут на место.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (рис. 8)

- Вставьте ось каждой колесной пары в слоты на раме (А). Когда ось будет вставлена, нажмите нижнюю кнопку (В) и давите на нее, пока не произойдет щелчок, свидетельствующий о блокировке. Убедитесь, что обе колесные пары надежно закреплены.

БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (рис. 9)

- Чтобы заблокировать поворотную функцию передних колес, потяните вниз рычажки, расположенные между двумя колесами.
- Чтобы разблокировать колеса, потяните рычажок вверх.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (рис. 10)

- Для активации тормоза нажмите на кнопку, размещенную между передними колесами.
- Потяните за кнопку, чтобы снять коляску с тормоза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОДОВОГО ТОРМОЗА (рис. 11)

- Рычаг ходового тормоза находится на верхней части ручки, с правой стороны.
- Нажмите на рычаг, чтобы остановить коляску, и отпустите его для продолжения движения.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРОВ КРЕСЛА (рис. 12—14)

- Вставьте концы бамперов в передние слоты кресла (рис. 12—13).
- Чтобы снять бамперы (рис. 14), нажмите на кнопки с двух сторон на нижней передней части бамперов (1) и потяните их (2).

УСТАНОВКА КРЕСЛА (рис. 15—17)

- Активируйте стояночный тормоз.
- Вставьте разъемы в два слота, расположенные спереди и сзади (рис. 15—16). Убедитесь, что в окне появился зеленый индикатор, который свидетельствует о том, что все правильно закреплено (рис. 17). Теперь можно усадить ребенка в кресло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВО ВРЕМЯ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ (ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, УСТАНОВКА
ИЛИ СНЯТИЕ КРЕСЛА) РЕБЕНКА В КРЕСЛЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛА (рис. 18–21)

- Поставьте коляску на стояночный тормоз.
- Нажмите кнопки с двух сторон кресла. В окне появится красный индикатор (рис. 18). После этого потяните кресло вверх (рис. 19).
- Установите кресло в нужное положение (рис. 20) и убедитесь, что в окне появился зеленый индикатор, свидетельствующий о правильной установке (рис. 21). Теперь можно усадить ребенка в кресло.

НАСТРОЙКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (рис. 22–24)

- Поставьте коляску на стояночный тормоз (рис. 22).
- Убедитесь, что ремни безопасности расстегнуты, прежде чем посадить ребенка в кресло.
- Усадите ребенка в кресло, настройте высоту грудных лямок и поясной ремень безопасности (А) под ребенка (рис. 23).
- Застегните все части крепления: грудные лямки, поясной ремень и пояс для промежуточности (рис. 24).

НАСТРОЙКА СПИНКИ (рис. 25–27)

- Спинка откидывается в два положения.
- Потяните вверх рычаг, расположенный сзади кресла (рис. 25), и отрегулируйте спинку в нужном положении (рис. 26–27). Когда нужное положение выбрано, отпустите рычаг.

СКЛАДЫВАНИЕ S-TWINNER (рис. 28–33)

- Снимите кресла (Prima или Baby Zero Plus).
- Откройте защелку (рис. 28).
- Одновременно поднимите рычажки на руле (рис. 29) и потяните ручку коляски вперед (рис. 30).
- Отпустите тормоз и потяните ручку вниз, пока коляска не окажется в указанном положении (рис. 31).
- Убедитесь в том, что застежка на месте. Когда она окажется в правильном положении, будет слышен щелчок (рис. 32).
- Закройте защелку (рис. 33).

КОРЗИНА


- Корзина закреплена кнопками в нижней части конструкции, для ее снятия просто расстегните кнопки.
- В корзине можно перевозить груз массой до 5 кг.
- Желательно освободить корзину перед складыванием коляски.

UNISYSTEM

Название этой эксклюзивной системы говорит о том, что для коляски S-Twiner можно использовать следующие комплекты: Prima, PrimaFix и Baby Zero Plus.


Процедура установки следующая:

- Поставьте коляску на стояночный тормоз.



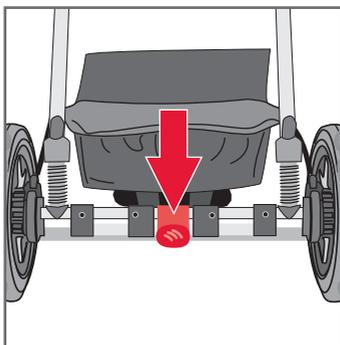


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PRIMA, PRIMA FIX ИЛИ BABY ZERO PLUS НА S-TWINER ВСЕГДА ПЕРЕМЕЩАЙТЕ РУЧКУ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ.

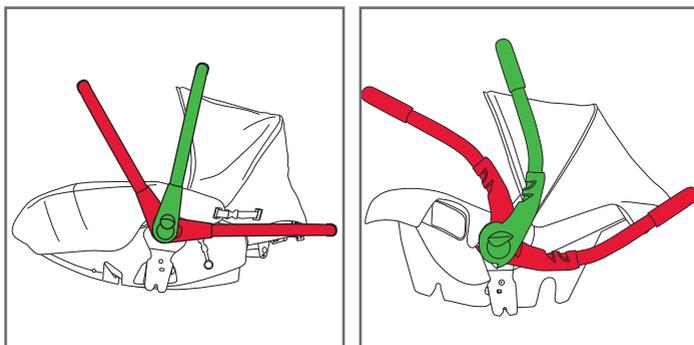

- Установите Prima, PrimaFix или Baby Zero Plus на коляске лицом назад.
- Вставьте крепления Prima, PrimaFix или Baby Zero Plus в соответствующие слоты.
- Нажимайте на них до тех пор, пока не произойдет щелчок, при этом в окошке крепления должен появиться зеленый цвет.
- Чтобы извлечь крепление, нажмите и отпустите красную кнопку на обоих креплениях (в окошке появится красный цвет) и потяните крепление вверх.

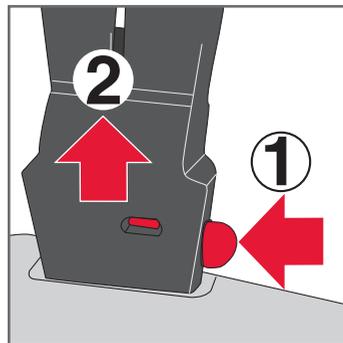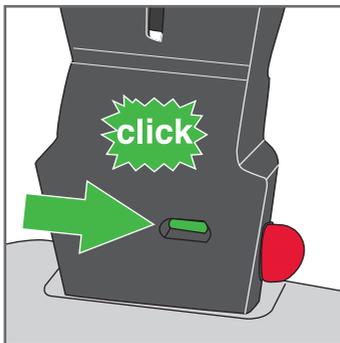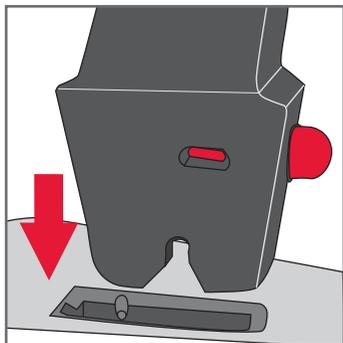

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СБОРКИ

